

FIBARO Home intelligence




Mestre e escravo

VERSÃO 4.540

Painéis

Função Mestre e escravo

Dependendo da situação do projeto, uma central não é capaz de se comunicar com todos os módulos. Para solucionar, colocamos duas ou mais centrais trabalhando junto como mestre e escravo.

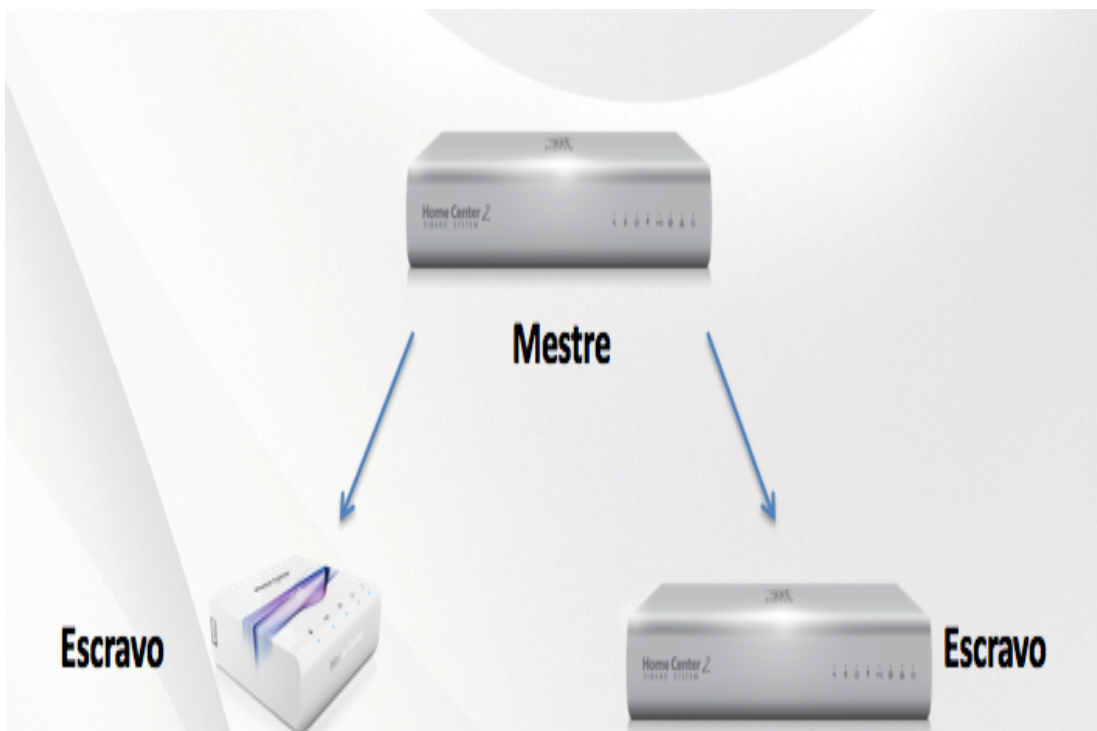

Requisitos

1. A versão da central mestre precisa ser igual ou superior a versão da central escrava.

Exemplo:

Mestre - versão do software 4.100 ou Superior.

Escrava – Versão do software 4.100.

2. Todas as centrais precisam estar conectados com cabo até a rede local.


Observação: A função mestre e escravo não pode ser feito via WIFI.

Como configurar a função mestre e escravo?


1. Configuração.
2. Controladores.
3. Adicionar controlador escravo.



4. Selecione a central escrava.
5. Adicionar gateways (adicionar central).

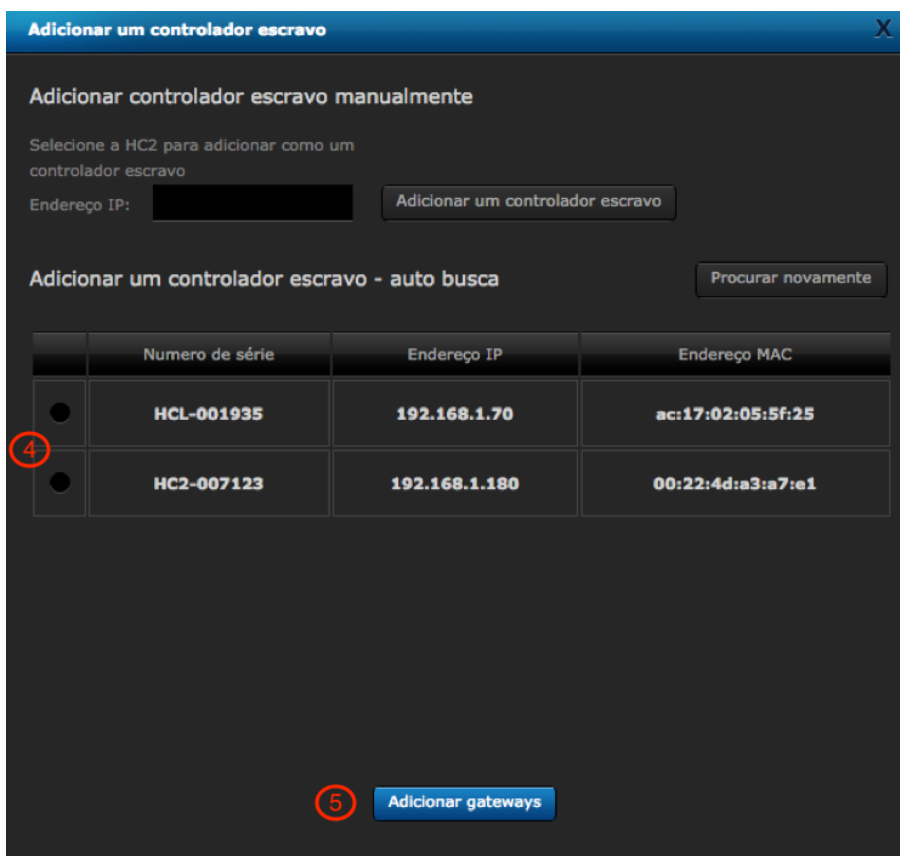

6. Usuário da central escrava.
7. Senha da central escrava.
8. PIN da central escrava.
9. Campo para colocar alguma observação a respeito da central.
10. Adicionar Gateways.

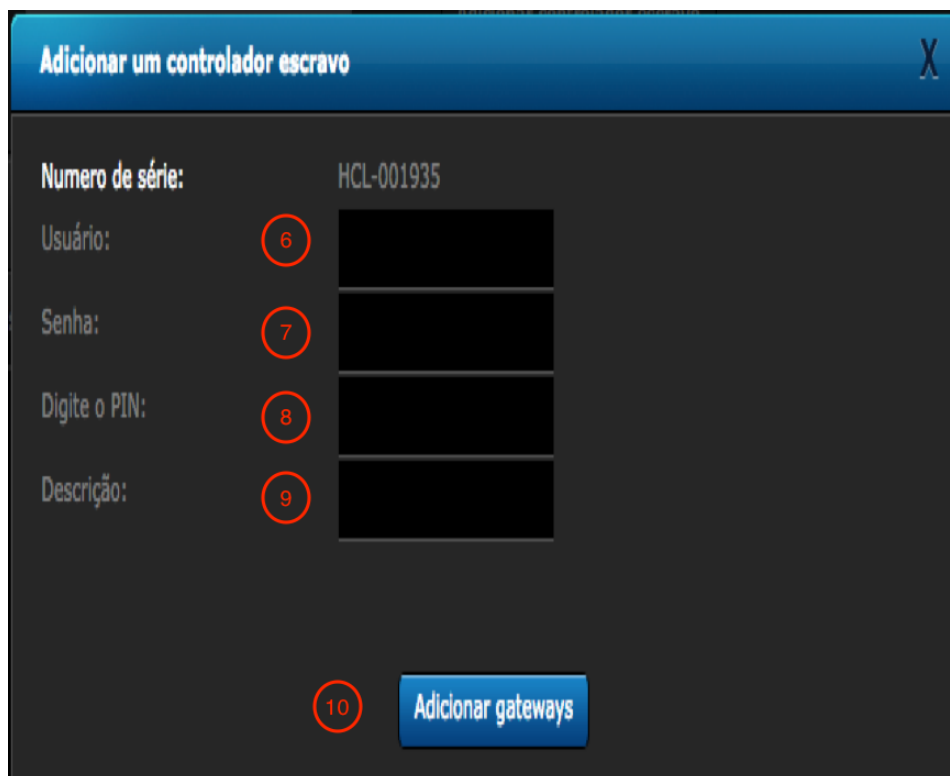

11. Importar os módulos que estão na central escrava para a central mestre.




Lista de Home Centers		Lista de dispositivos compartilhados			
Escravo	Número de série	Endereço IP	Descrição	Conexão	
	HCL-001935	192.168.1.70	Teste		 Editar Importar Deletar Sincronizar

12. Selecionar o modo de sincronização.

Configuração básica seleciona automaticamente todos dispositivos.

Configuração Avançada seleciona apenas os dispositivos desejados.

13. Salvar.

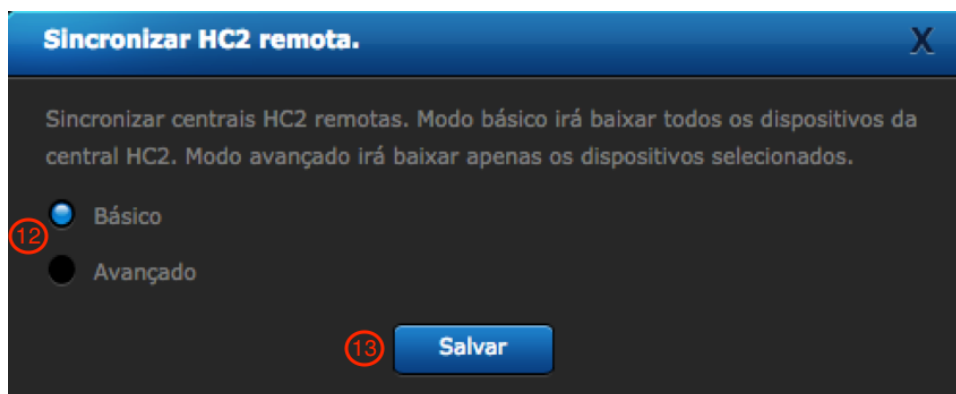

Os módulos são configurados de acordo com o que foi feito pela central escrava.

Os módulos vão estar marcados de cor amarela em volta da janela.

Observação: A importação é apenas dos módulos. As cenas, usuários, divisões criadas na escrava não é importado para a central mestre.

