

## 加工要求

印刷尺寸(单页): 76x110mm

折叠方式: 风琴折


材质: 128G铜版纸

# Mini 8

.....




## Guia rápido

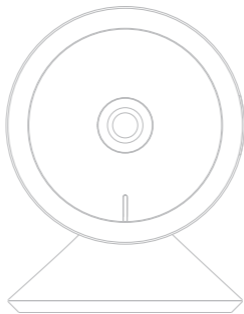

## Conteúdo da caixa


Consulte e verifique os itens da lista:

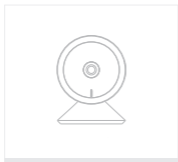


EasyCam Mini 8




Fonte de alimentação

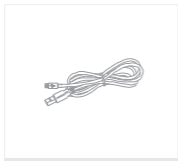

Cabo USB

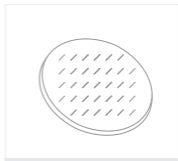


Fita adesiva

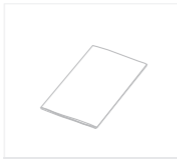

Manual



Pino de reset

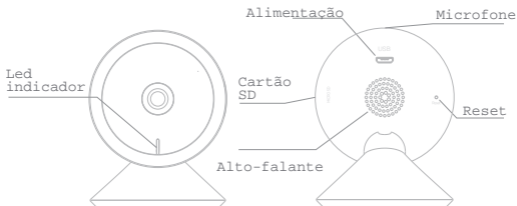

## Descrição

Alimentação: DC5V±10%

**LED Indicador:**

- Luz vermelha acesa: a rede da câmera está oscilando
- Luz vermelha piscando: aguardando conexão Wi-Fi
- Luz azul acesa: câmera funcionando corretamente
- Luz azul piscando: conectando no momento


**Microfone:** Captura o som dos vídeos

**Cartão SD:** Suporta armazenamento local (Até 128GB)


Pressione e segure por 5 segundos com o pino para reiniciar a câmera (se você modificou as configurações, elas retornam aos padrões de fábrica)

## Instalação

Cole a fita adesiva na base da câmera

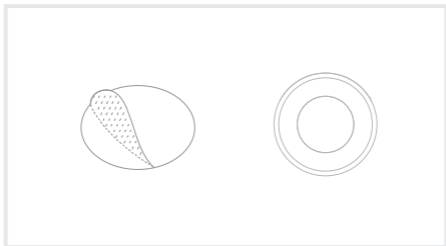

Cole a câmera em uma superfície limpa e lisa.

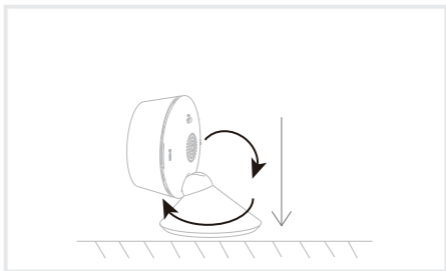

## Conexão

### Aplicativo

O Easy4Home está disponível para iOS e Android. Pesquise o nome 'Easy4Home' na App Store ou no Google Play.

- Sistema



### Roteador

Este dispositivo suporta apenas roteador de banda de frequência de 2,4 GHz, não suporta roteador de banda de frequência de 5 GHz, defina os parâmetros relevantes do roteador antes da configuração do Wi-Fi, as senhas do WiFi não incluem caracteres especiais como ~!@#\$\$%^&\*(). Quando o dispositivo estiver sendo configurado no Wi-Fi, o celular e o dispositivo precisam estar próximos ao roteador, o que pode acelerar a configuração do dispositivo.



## Processo de registro

### Passo 1

Abra o aplicativo Easy4Home, clique em "Registrar", leia a "Política de Privacidade" e clique em "Concordo"



### Passo 2

insira um número de celular ou endereço de e-mail válido e clique em "Continuar". Insira o Código de verificação e efetue login no aplicativo.

### Registrar

Brazil >

E-mail

Obter código de verificação



Eu concordo [Termo de Acordo do Usuário](#) e [Política de Privacidade](#)

### Insira o código de autenticação

O código de verificação foi enviado para seu endereço de e-mail teste@easy4home.com.br. Renovar(45s)


## Adicionando dispositivo

- 1 Clique em adicionar dispositivo e selecione a aba "Segurança". Selecione no ícone da câmera.

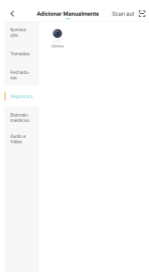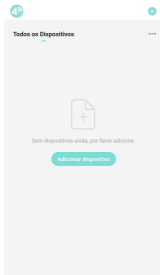



- 2) Verifique se a câmera está com o led indicador piscando e aperte em confirmar.  
Inserir o Wi-Fi e a senha.

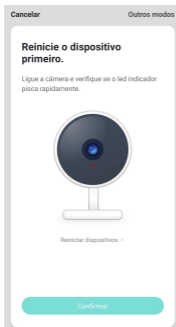


### Importante:

- 1) A câmera suporta apenas redes Wi-Fi de 2,4 GHz.
- 2) O número de bits no ssid e nas senhas do roteador não deve exceder 24 dígitos.

- 3 Nesta interface, você deve digitalizar o código QR no seu celular com a câmera.

Veja a distância necessária e aperte em continuar.

Após aparecer o código QR, coloque próximo da câmera para fazer a leitura.

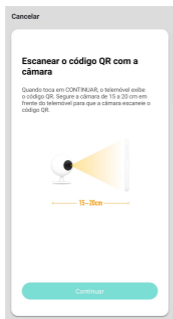

- 4 Aguarde finalizar o processo.  
Após finalizar, coloque o nome e está pronto para  
visualizar a imagem da câmera.



## Perguntas mais frequentes

P: Não estou conseguindo ver a imagem da câmera.

Verifique se a rede está normal, você pode colocar a câmera perto do roteador, caso contrário, é melhor redefinir a câmera e adicioná-la novamente.

P: Por que ele ainda está na lista de dispositivos após a redefinição?

A redefinição é apenas na configuração de rede, mas não pode alterar a configuração no aplicativo, remova a câmera no aplicativo.

P: Como configurar a rede da câmera para outro roteador?

Primeiro remova e redefina a câmera na sua conta do aplicativo e, em seguida, configure-a novamente pelo aplicativo.

P: Por que a câmera não identifica o cartão SD?

Recomenda-se conectar o cartão SD com a câmera desligada. Confirme se o cartão SD está normalmente disponível e o formato é FAT32.

P: Por que não consigo receber notificações no meu aplicativo de celular?

Verifique se o aplicativo está sendo executado no celular e a função de lembrete foi ativada.

Notificação de mensagem e confirmação de autoridade no sistema no celular foram ativadas.

## Funções

### Vídeo

Gire verticalmente a imagem a qualquer momento para obter o máximo de flexibilidade.

### Detector de movimento

Os sensores de movimento o notificarão quando for detectado movimento

### Registro

Grave todos os momentos usando o armazenamento em cartão SD de alta capacidade

Nunca perca um momento, mesmo na escuridão total, com a poderosa tecnologia de visão noturna.

