



Atualização de Firmware – Hikvision

Antes de atualizar seu equipamento Hikvision (cameras IPs, NVRs, DVRs), verifique a versão de firmware que já está instalado no seu dispositivo.

- Para esta verificação utilize a ferramenta “Hikvision SADP” ou visualize as informações através do acesso WEB no produto.
 - SADP: Acesse o site <http://overseas.hikvision.com>, vá à aba “SUPPORT” em seguida “Download”.

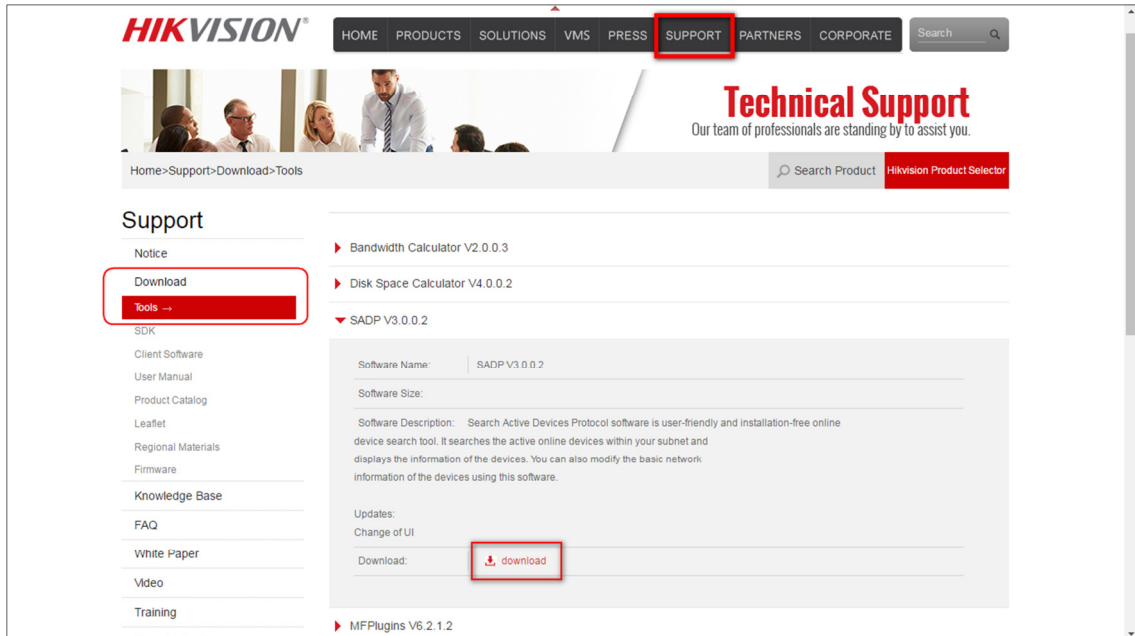


- Acesso WEB: Acesse menu configuração > sistema > aba informações do dispositivo.

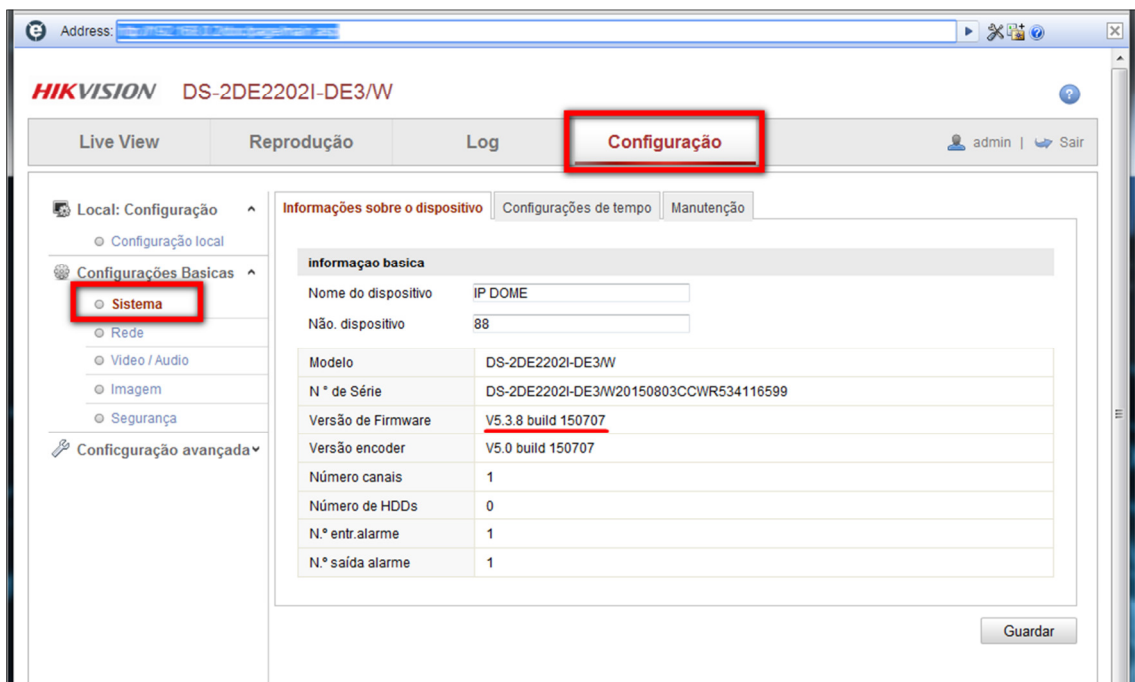




Com o arquivo de firmware em mãos (pode ser adquirido no site da hikvision ou diretamente com o seu distribuidor), acesse o equipamento via Browser (**para esta função utilize o Internet Explorer**).

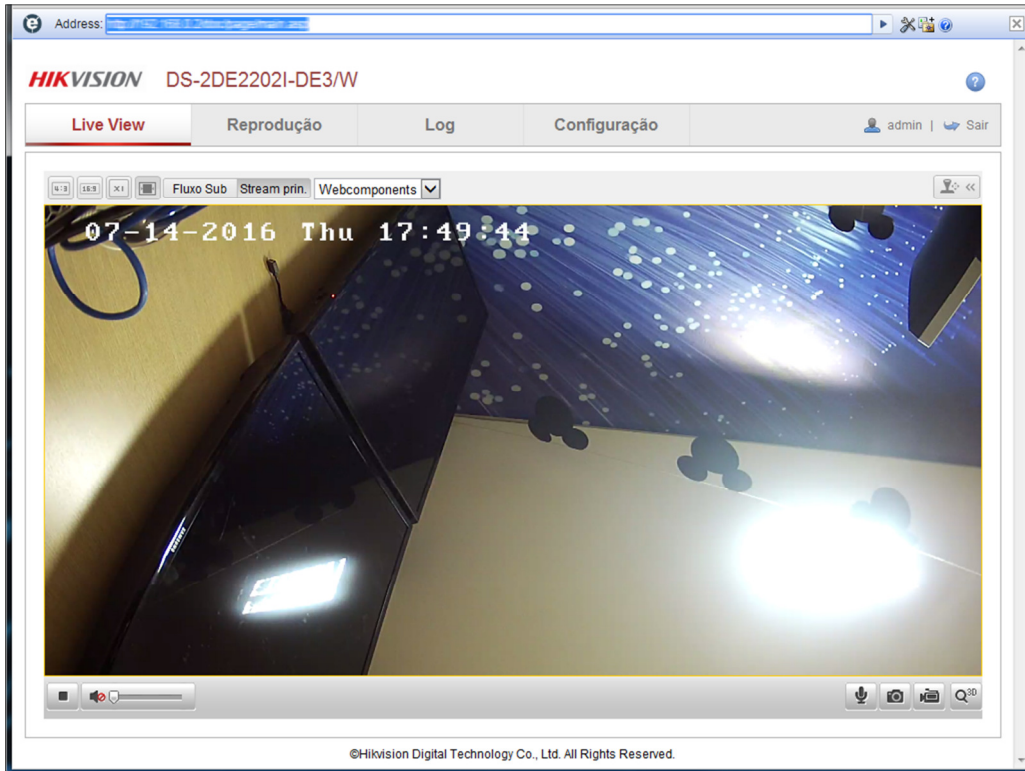


Acesse o menu: **configuração > sistema > aba manutenção:**

Escolha a opção "firmware" no grupo atualização remota, em seguida clique no botão NAVEGAR.

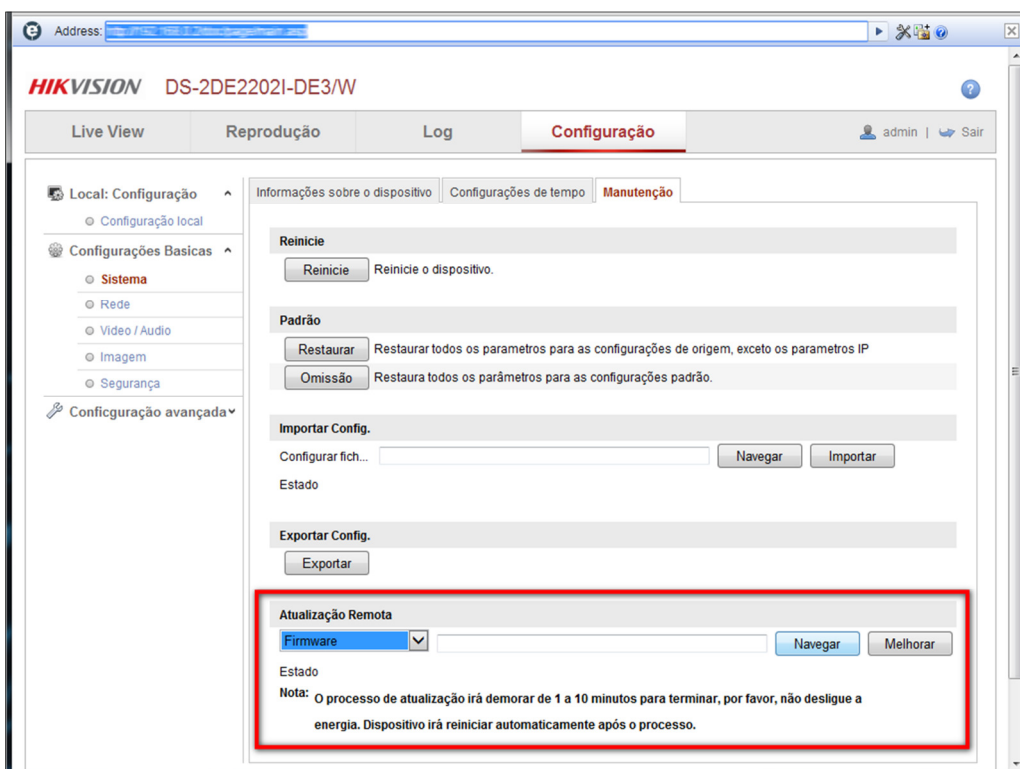

Na janela de seleção aberta, aponte para o arquivo de atualização correspondente com o seu produto, de nome “digicap.dav”, em seguida clique em “Melhorar” para realizar a atualização.

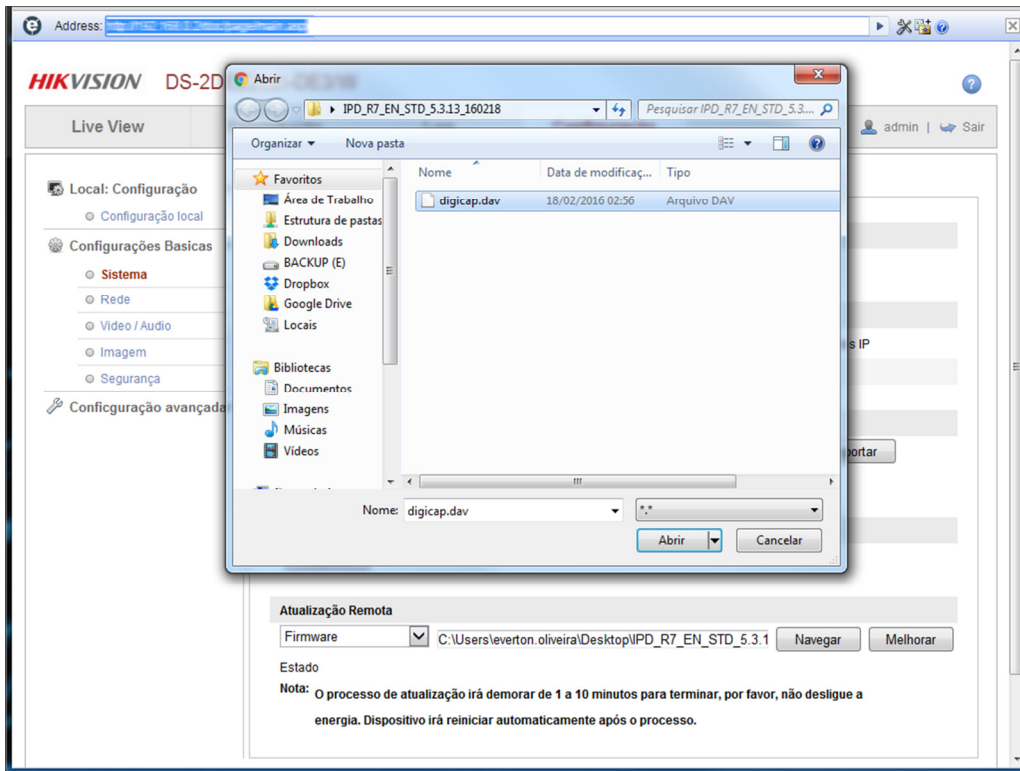

Aguarde o procedimento chegar a 100% no carregamento MAIS o tempo de reinicialização do sistema.

- Confira se a atualização foi realizada acessando novamente a ferramenta “Hikvision SADP” ou visualizando as informações através do acesso WEB no produto.