


FIBARO Home intelligence




KeyFob
VERSÃO 4.540

Adicionando o KeyFob na central

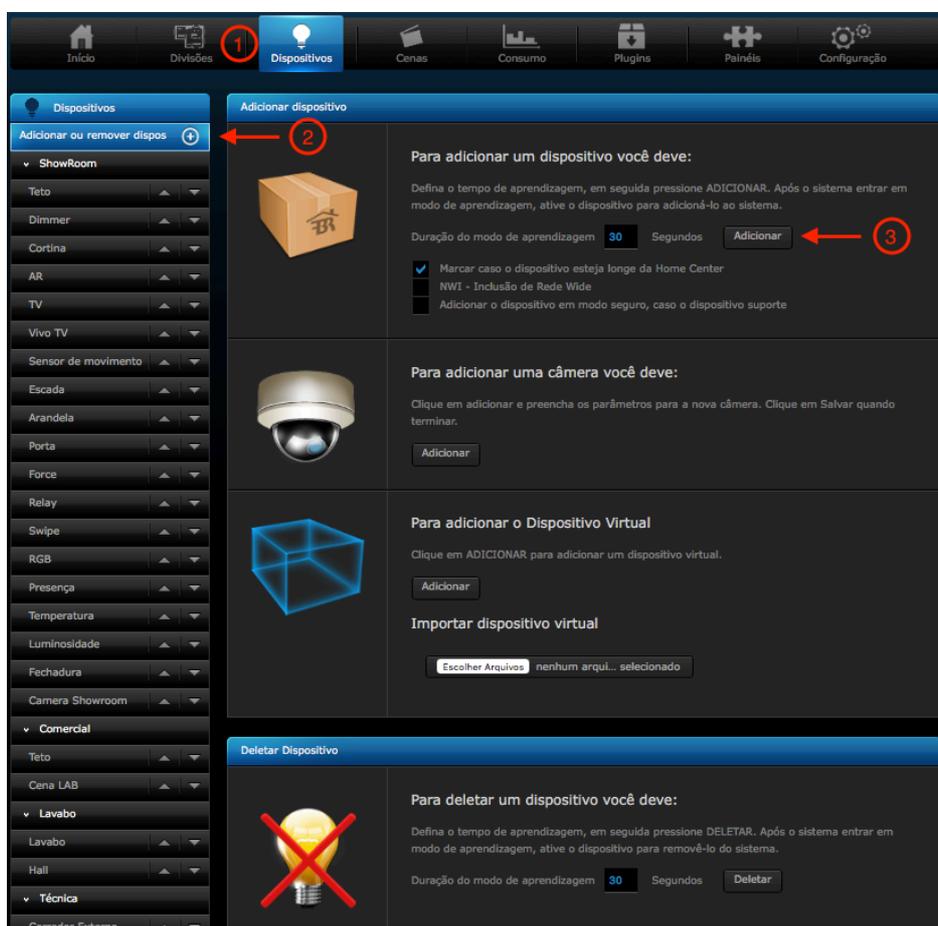

1. Clique em Dispositivos.
2. Adicionar ou remover dispositivos.
3. Adicionar. (Caso o mesmo não adicionar, tente remover primeiro).
4. De 3 cliques em qual um dos botões do KeyFob.
5. Após isso, um led branco irá piscar durante o processo.
6. E no final, um led verde informando a conclusão do processo.

Removendo o KeyFob da central

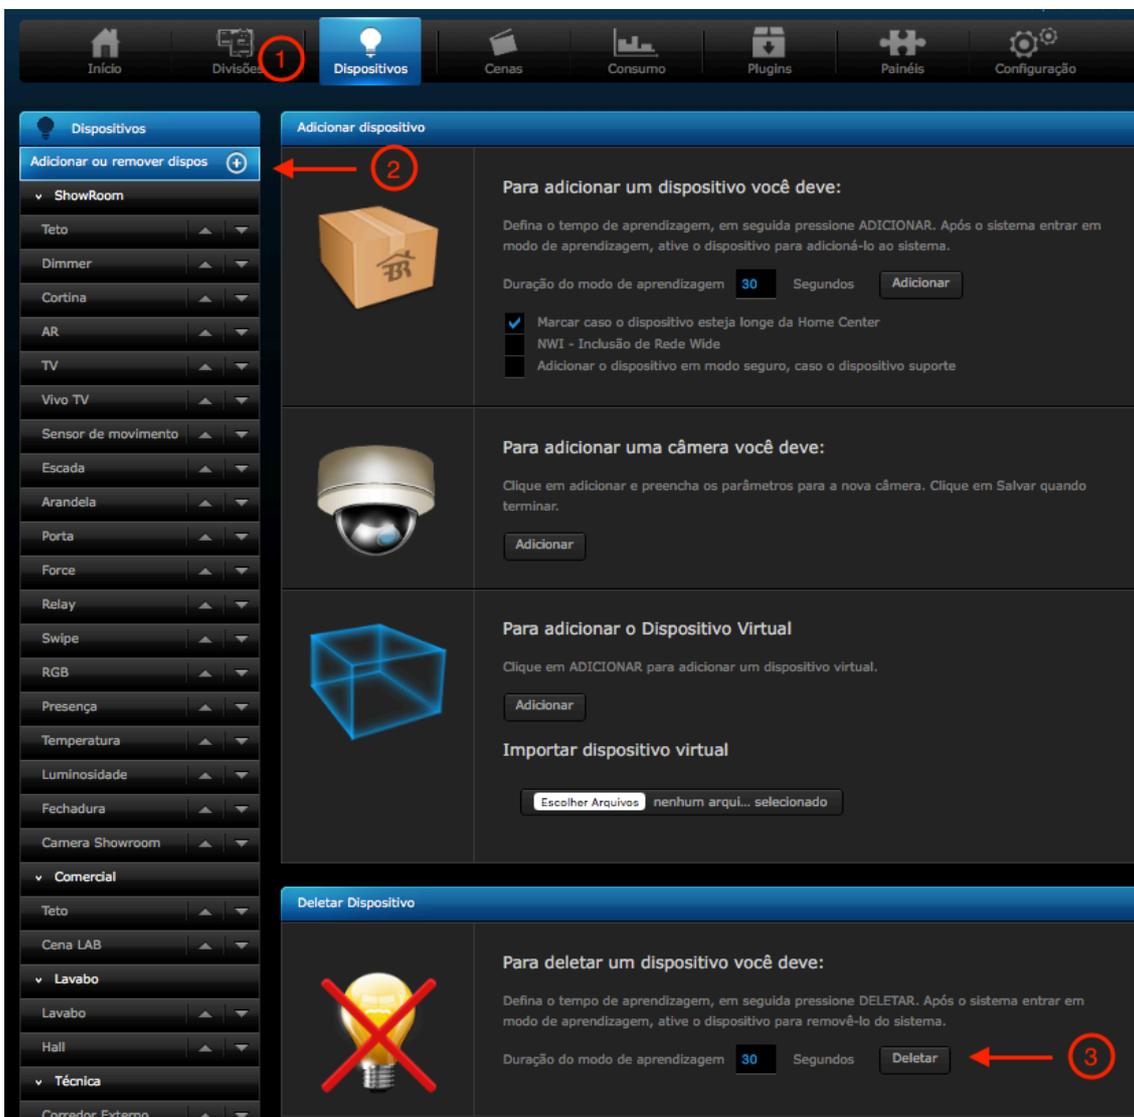


1. Clique em Dispositivos.
2. Adicionar ou remover dispositivos.
3. Deletar.
4. Apertar simultaneamente os botões, conforme a indicação da imagem:



5. Depois, aperte um desses botões:


Led verde ira acender.



6. Para finalizar aperte:




Configurando o KeyFob na Central

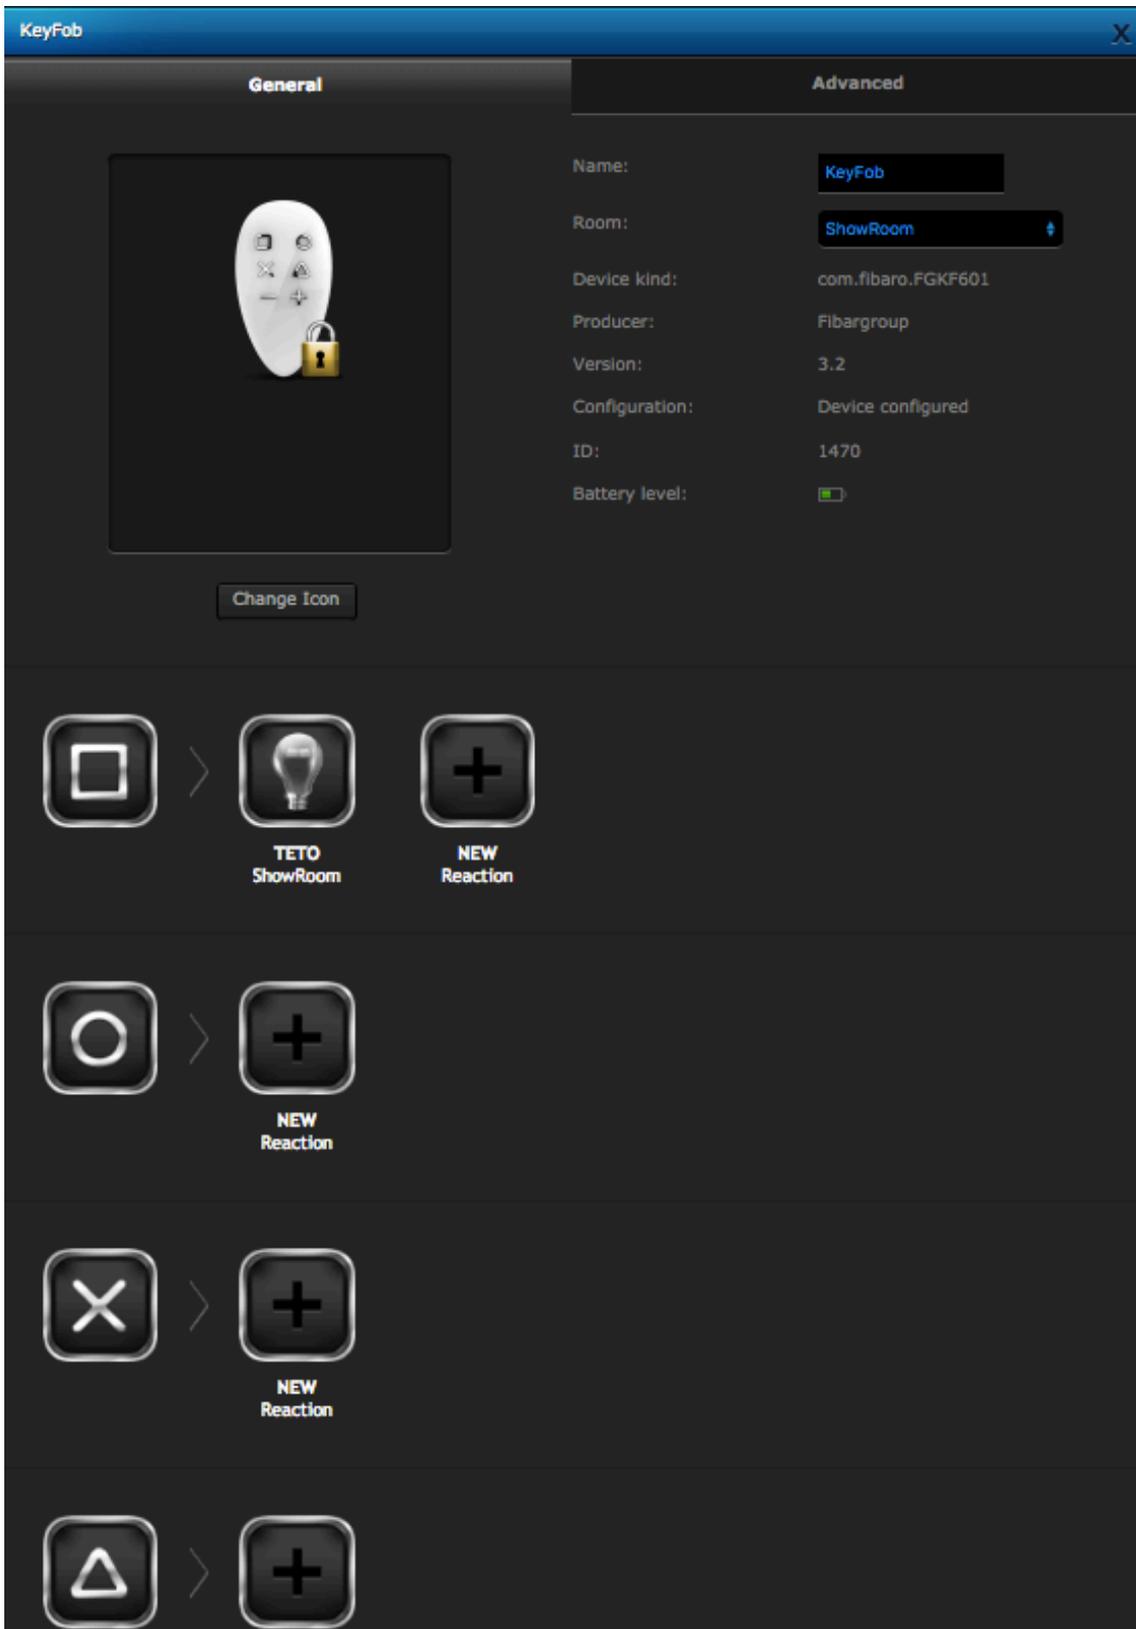

KeyFob

General **Advanced**

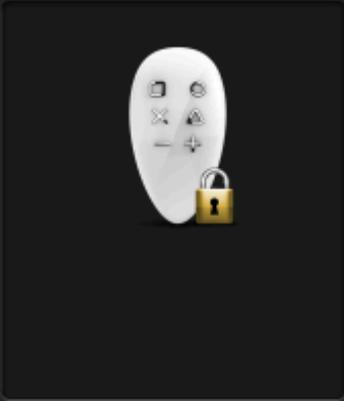

Change Icon

Name: KeyFob

Room: ShowRoom

Device kind: com.fibaro.FGKF601

Producer: Fibargroup

Version: 3.2

Configuration: Device configured

ID: 1470

Battery level: 

  **TETO**
ShowRoom


 **NEW**
Reaction

  **NEW**
Reaction


  **NEW**
Reaction

1. Selecione o botão que gostaria de configurar.
2. Aperte em + para configurar ação ao acionar esse botão.
3. Selecione ação e aperte em next em azul.

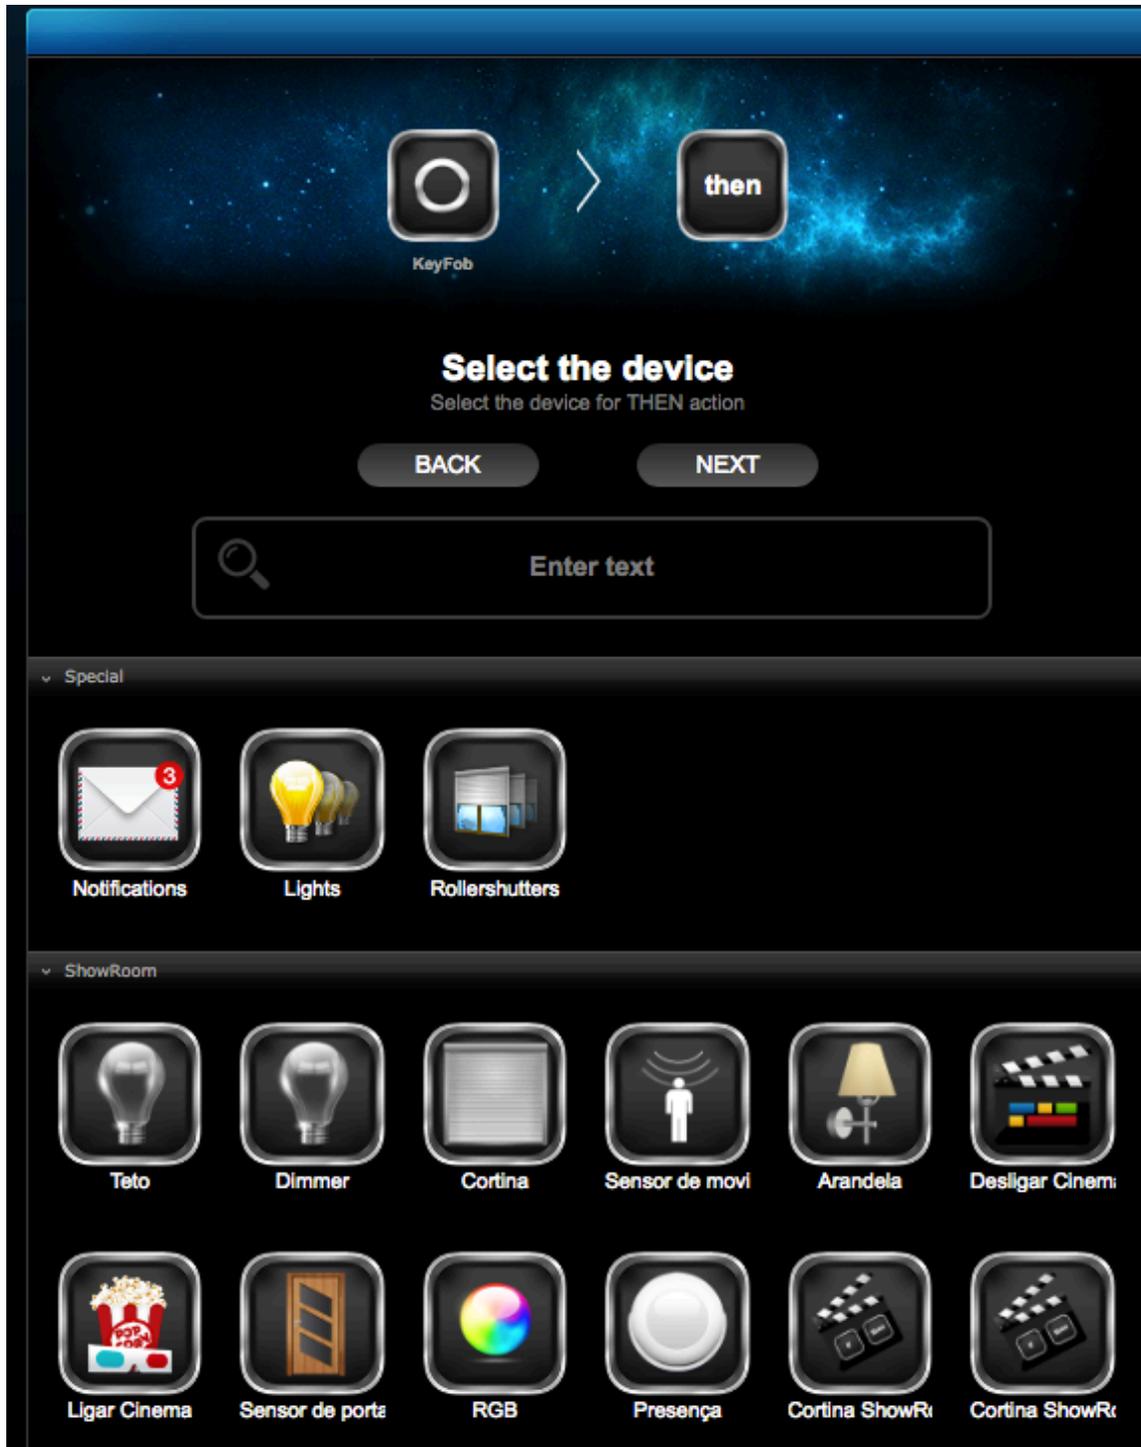


4. Selecione a função do estado ao ser acionado e aperte em next.

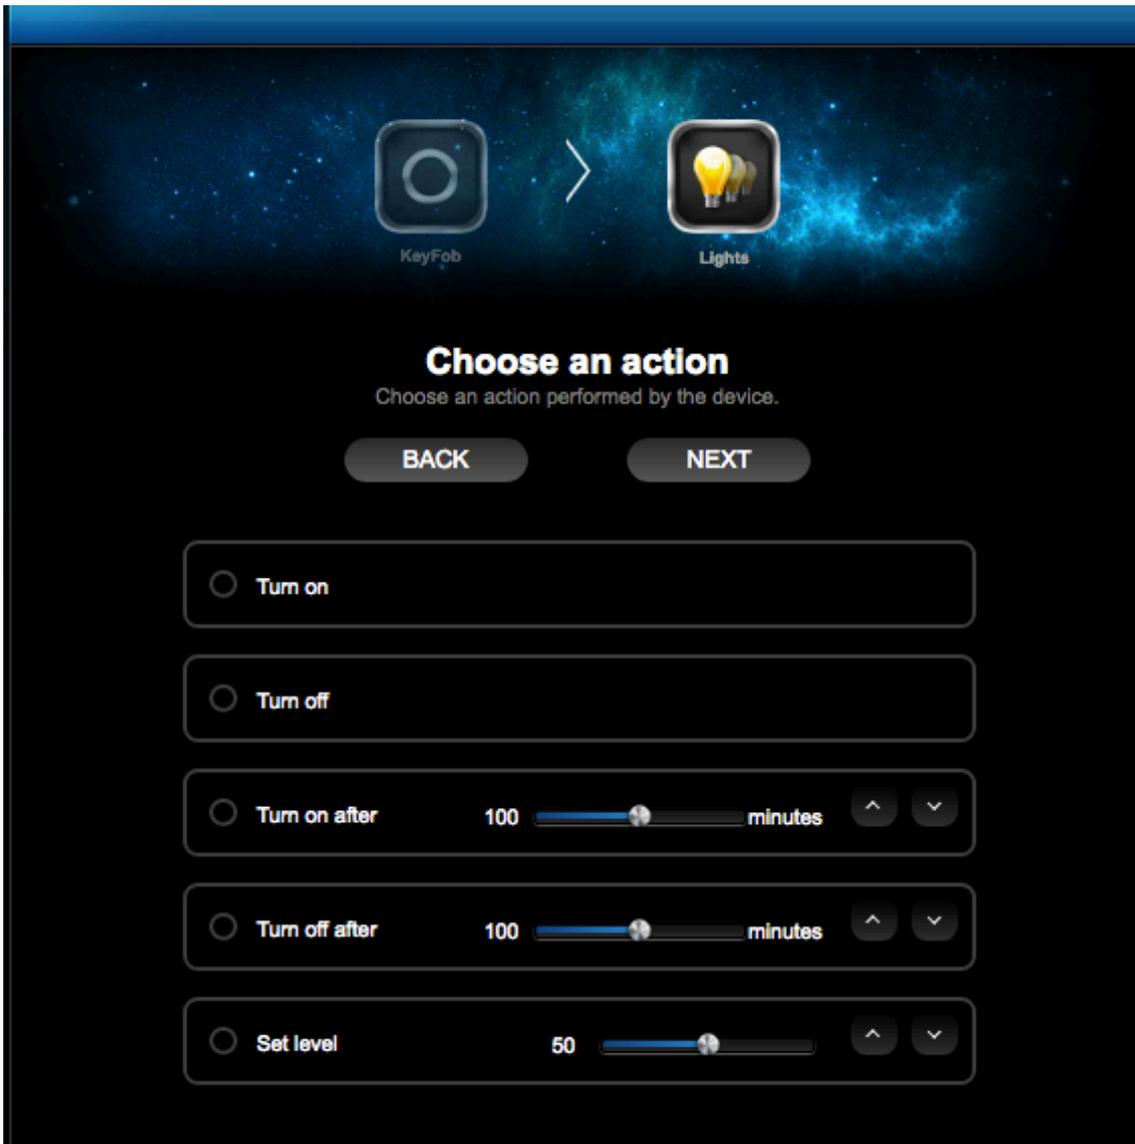

Observação: O Keyfob pode tanto acionar módulos, como cenas.

Função sequência

Você pode criar uma sequência de acionamentos e ao apertar os botões corretamente, executa a ação.

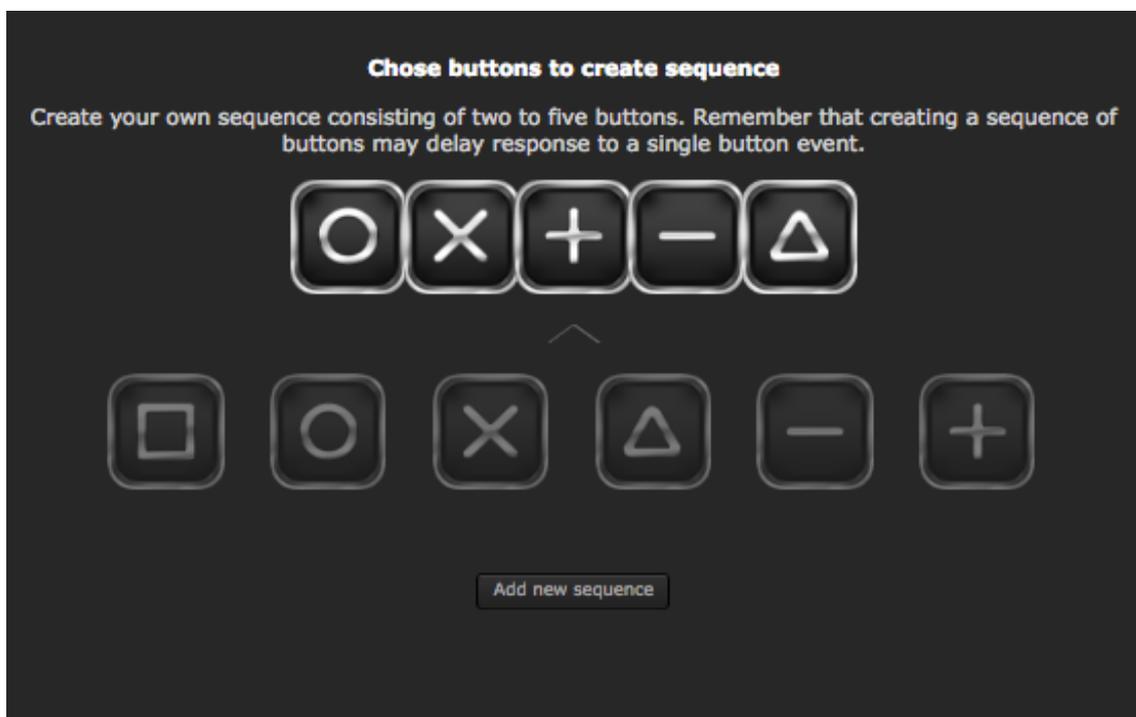

Função bloqueio

É possível colocar um bloqueio no controle para não ficar acionando acidentalmente.

